

# ПОСТРОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ К РАСЦЕНКАМ. ПОСТРОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ К РЕСУРСАМ.

Когда региональные центры по ценообразованию только начинали задумываться о выпуске построчной индексации – «АРОС-Лидер» уже умел автоматически добавлять их в смету и точно знал какой индекс нужно применить к каждой расценке сметы!

Интересно как это происходит? Ниже мы постарались ответить на этот вопрос.

## ПОСТРОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ К РАСЦЕНКАМ.

### Что такое построчные индексы?

Построчные индексы – это индексы, примененные к каждой расценке в смете.

### Как правильно проставить построчные индексы к нужным расценкам?

В сметной программе «АРОС-Лидер» построчные индексы привязываются и проставляются к расценкам автоматически. При добавлении расценок в смету программа сама выберет и выставит нужный индекс.

### Как сметная программа выберет правильные индексы?

Все построчные индексы имеют точное указание того к какой расценке они должны быть применены. Решение о привязке конкретных строк индексов к расценкам принимается федеральным и/или региональными центрами по ценообразованию и являются обязательным к применению.

В программе процесс привязки индексов организован следующим образом: в сметно-нормативных базах расценок у каждой расценки есть обоснование (код), например 01-01-001-01. Именно этот код и является признаком по которому будет применен тот или иной построчный индекс. Кроме того, учитывается тип справочника (тип работ: строительные работы, монтажные работы, ремонтные работы и др.) к которому относится та или иная расценка. Это исключает вероятность совпадения обоснований расценок между, например, расценками на строительные и монтажные работы. Уникальность обоснования расценок в совокупности с типом справочника является гарантией исключения ошибки при автоматическом занесении в смету построчных индексов.

### Как программа выберет правильный период применения индексов (месяц, квартал)?

В этом вопросе программе потребуется помощь пользователя.


Для расчета сметы с построчной индексацией необходимо в окне алгоритмов (закладка **Перевод в текущие цены**) выполнить следующие настройки:

## ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЕК ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТРОЧНЫХ ИНДЕКСОВ

- ✓ Выполните настройку «Применять построчные индексы»
- ✓ Выберите справочник Регион в сметно-нормативной базе которого составляется смета
- ✓ Выставьте дату Выберите любую дату нужного месяца или дату первого месяца с которого начинается квартал, если индексы квартальные
- ✓ Выберите таблицу для автоматического занесения построчных индексов в смету Индексы к СМР – это единый индекс на все составляющие прямых затрат Индексы по статьям затрат – индивидуальный на каждую составляющую ПЗ
- ✓ Выставьте настройки печати индексов: «Печатать в расценке» и «Печатать наименования индексов»


После этого нажмите кнопку **Сохранить настройки** чтобы сохранить выставленные нами настройки.

### Где можно увидеть построчные индексы и проверить их применение?

Признаком присутствия индекса у строки является наличие символа «плюс» во втором столбце  (кнопка у строки или итога сметы). Нажав на эту кнопку можно раскрыть или скрыть «пристегнутые» к строке индексы.

Для просмотра  
ресурсов расценки  
нажмите плюсики  
слева

Для просмотра норм накладных  
расходов и сметной прибыли  
расценки нажмите плюсики справа

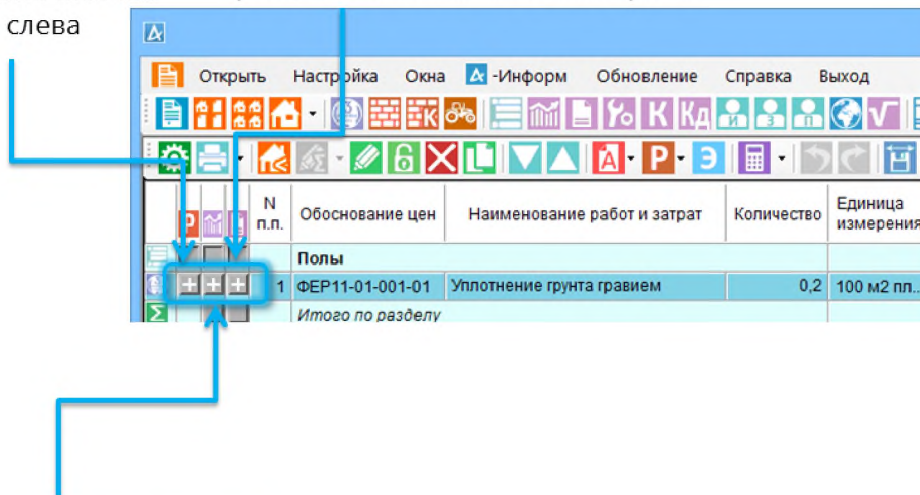

Для просмотра индексов и  
коэффициентов,  
примененных к расценке  
нажмите средний плюсики

### В какой момент построчные индексы можно будет увидеть в смете?

Построчные индексы к расценкам сметы автоматически «пристегиваются» в момент занесения расценки в смету. Поэтому увидеть их пользователь может сразу после занесения расценки в смету.

### Как проставить построчные индексы в уже созданной смете?

Если смета уже набрана полностью или частично, а региональным центром уже выпущены индексы на новый период или вам необходимо проставить индексы другого региона, вы можете пересчитать вашу смету в любой момент. Для этого нужно в алгоритмах сметы установить (или изменить) требуемую таблицу и/или дату индексов в закладке Перевод в текущие цены, затем сохранить настройки алгоритмов. Затем, встав на любую сметную строку, в меню правой кнопки мыши выбрать опцию «Пересчитать смету из ... справочника индексов».

### Как изменить месяц или таблицу построчных индексов после того как индексы уже были проставлены в смете?

Смету всегда можно пересчитать по любой другой таблице индексов или изменить месяц примененных индексов. Для этого нужно в алгоритмах сметы установить (или изменить) требуемую таблицу и/или дату индексов в закладке Перевод в текущие цены, затем сохранить настройки алгоритмов. Затем, встав на любую сметную строку, в меню правой кнопки мыши выбрать опцию «Пересчитать смету из ... справочника индексов».

### Как избежать двойного начисления индексов в смете?

Важно помнить, что программа не ограничивает пользователя в количестве и способах применения индексов к смете. Допускается одновременное использование любого числа индексов, как построчных, так и на разделы и итог сметы.

Если применяется построчное индексирование, то инфляционные индексы на итоги разделов и сметы необходимо исключать, оставляя только значения индексов применяемых как региональные поправки, дефляторы или для других условий выполнения работ.




## ПОСТРОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ К РЕСУРСАМ.

В сметной программе «АРОС-Лидер» основные материалы, принадлежащие расценкам могут индексироваться несколькими способами:


1. **Способ 1: использование индекса, примененного к расценке**, к которой принадлежит этот материал. Для применения этого способа у индекса, применяемого к расценке, должна быть назначена составляющая на Основные материалы. При этом не имеет значения какой вид индексации используется: построчная индексация, применение индексов на итог раздела или сметы. При выборе этого способа необходимо выполнить настройку «**При построчной индексации на основные ресурсы применять...индекс от расценки**» в алгоритмах сметы в закладке Перевод сметы в текущие цены.

2. **Способ 2: использование индивидуального построчного индекса на каждый основной ресурс**. Индивидуальный индекс на ресурс может быть установлен как вручную, так и автоматически. Установка вручную производится перетаскиванием выбранного индекса из любого справочника индексов. Для автоматической установки индекса на основные ресурсы необходимо выполнить следующие настройки:

1) Выполнить настройку «**При построчной индексации на основные ресурсы применять...индекс из кодификатора**» в алгоритмах сметы в закладке Перевод сметы в текущие цены.

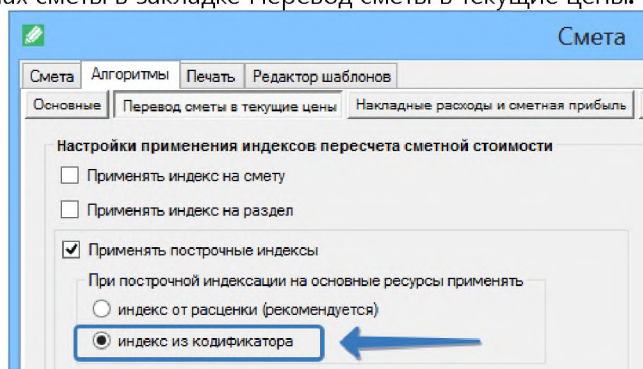

2) В алгоритмах сметы на закладке Перевод сметы в текущие цены выбрать кодификатор, в котором присутствуют индексы на материалы.

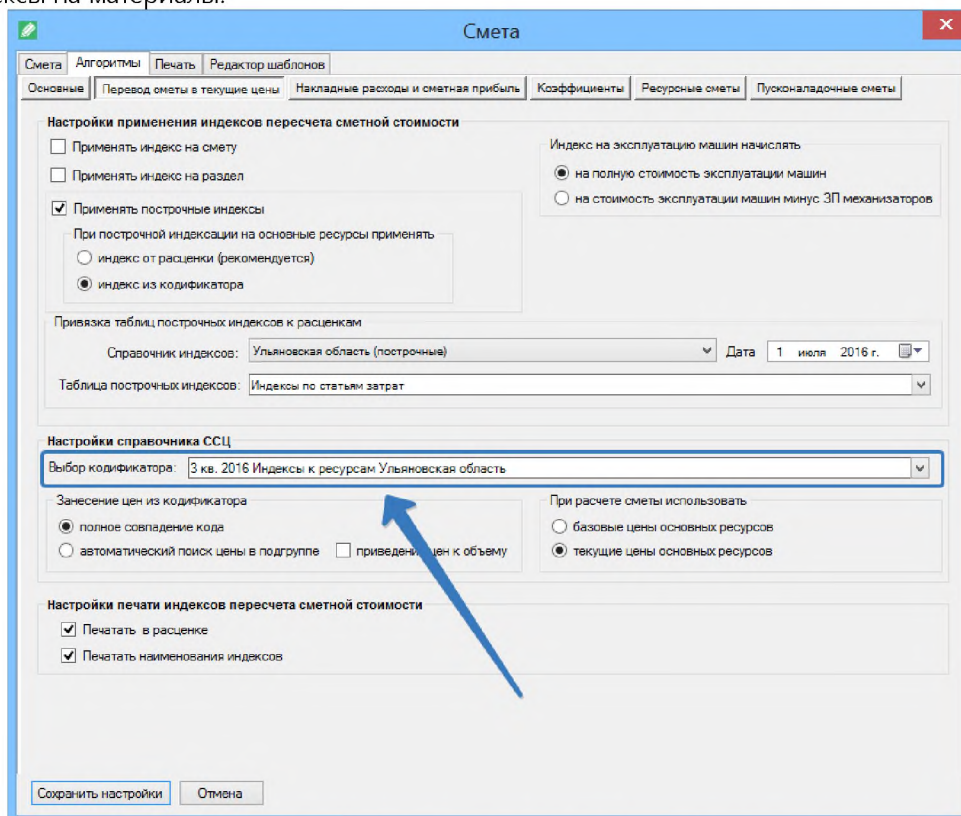


3) Затем в окне локальной сметы на верхней панели инструментов установить крайнюю правую галочку, находящуюся справа от окна выбора кодификатора (у каждой галочки есть всплывающие подсказки).

Базисно-индексный ме Текущие цены 3 кв. 2016 Индексы к ресурсам

Зарплата машинистов	Материалы	Трудозат	Трудозатр машинист	Всего трудозат	Всего трудозат машинис	Средний разряд рабочих
27,25	331,49			1,54	0,18	
27,25	331,49			1,54	0,18	

Индексы основных ресурсов из кодификатора

Индексы, примененные с использованием обоих способов добавляются в смету автоматически, т.е. при занесении сметных строк в смету. Признаком присутствия индивидуального индекса у основного ресурса является наличие символа «плюс» во втором столбце  строки ресурса. Нажав на эту кнопку можно раскрыть или скрыть для контроля «пристегнутые» к строке индексы.

Описанные выше способы применимы и к оборудованию и к основным механизмам.